

ZÁSADY ÚDRŽBY A NÁVOD NA OPRAVU

1. UMÝVANIE

- Pravidelná údržba prospieva všetkým vinylovým podlahám; nahromadenie špiny môže viesť k poškrabaniu. Zametajte alebo vysávajte každý deň; použite nástavce s mäkkou štetinou, vysávač so správnym nástavcom na tvrdé povrchy - prašiaky, tvrdé plasty, čističe podláh, prúdové mopy, leštiče a iné podobné produkty sa nesmú používať. Mláky a väčšie množstvá tekutiny okamžite odstráňte.
- Podľa potreby očistite vlhkým mopom a použite neutrálne čistiace prostriedky odporúčané pre vinylovú podlahu. Nikdy nepoužívajte mydlo, olejové čistiace prostriedky a regeneračné produkty. Vodu na oplachovanie meňte pravidelne a podlahu vodou nikdy nezatopte.
- Na tento výrobok môžete použiť bytový parný mop. Používajte ho na najnižšom stupni s vhodnou mäkkou podložkou a nedržte parný mop na jednom mieste prídlho (dlhšie než 5 minút). Pre správne používanie si pozrite návod od výrobcu parného mopy.
- Na udržiavanie podlahy nepoužívajte abrazívne prostriedky, bielidlá, vosky, vysoko koncentrovaný neriedený ocot, acetón ani agresívne chemikálie.
- Po umytí nechajte podlahu vyschnúť.

2. ODSTRAŇOVANIE ŠKVRŇ

- Škvrnny sa musia odstrániť ihneď dobre vyžmýkanou, mierne vlhkou handrou. Aby ste škvrnám predišli, nenechávajte tekutiny stáť na povrchu podlahy.
- Lak na nechty, decht, fixky, pastelky, rúž a atrament môžete odstrániť použitím odlakovača na nechty alebo denaturovaného liehu. Namočte čistú handru do studenej vody a povrch poriadne očistite, aby ste zbytok liehu alebo odlakovača odstránili.
- Na odolné škvrnny použite bez zápachový terpentín alebo denaturovaný lieh nanosený na čistú handru. Chemikálie nikdy nelejte priamo na podlahu.
- Na škvrnny od čokolády, mastnoty, džúsu a vína použite vlažnú vodu a neabrazívny čistiaci prostriedok.
- Vosk zo sviečok a žuvačky opatrne zoškrabte tupou plastovou škrabkou.
- Škvrnny po domácich miláčikoch (vrátane škvŕn od moču, výkalov a zvratkov domácich psov a mačiek) sa musia vyčistiť do 24 hodín.

3. OCHRANA

- Zabráňte zaneseniu blata, piesku, drobného štrku a materiálov ako je olej alebo asfalt, používajte pri vchodoch a východoch rohožky. K vonkajším vchodom umiestnite vstupnú čistiacu rohož, aby sa do domu nedostali nečistoty.
- Nepoužívajte rohože s latexovou alebo gumovou zadnou vrstvou, keďže môžu podlahu permanentne zafarbiť.
- Na miesta, kde sa nachádzajú stoličky na kolieskach (napr. pri pracovnom stole) použite voľne otočné negumové kolieska a/alebo pod stoličku dajte ochrannú podložku.
- Nedovoľte, aby cigarety, zápalky alebo iné veľmi horúce predmety prišli do kontaktu s podlahou, môžu ju trvalo poškodiť.
- Neťahajte ani neposúvajte po podlahe ťažké predmety. Pri presúvaní spotrebičov alebo ťažkého nábytku je vždy dobré na podlahu položiť panel preglejky (alebo niečo podobné) a predmet po ňom kolísavým

spôsobom presunúť. Takto podlahu ochránite pred odrením, ryhami a trhlinami.

- Nábytok opatrite ochrannými prostriedkami ako sú nefarbiace plstené podložky a kryty na nábytkové nohy. Plstené podložky by sa mali pravidelne udržiavať. Nepoužívajte farbené chrániče podláh.
- Domáci miláčikovia s ostrými pazúrami môžu na podlahe zanechať hlboké škrabance, preto udržiajte ich pazúry krátke.
- Okná vhodne zatiahnite pomocou závesov, povrchovej úpravy okien alebo UV - tónovaniu, aby ste produkt ochránili pred priamym slnečným žiarením. Dlhodobé vystavenie slnečnému žiareniu môže spôsobiť zmenu farby alebo ohýbanie podlahy.


NÁVOD NA OPRAVU PODLAHY

Poškodená doska uprostred podlahy si nevyžaduje demontáž celej podlahy. Túto dosku môžete samostatne vyrezať a nahradiť novou.

Budete potrebovať: ceruzku, pravítko, ponornú pílu, dláto, univerzálny/hákový nôž, gumené kladivo, doklepávací blok, prémiové vinylové lepidlo (vysoko chytľavé, vysoko šmykové, tvrdo tuhnúce lepidlo), závažie (približne 40 kg).


Inštrukcie:

1. Na doske zaznačte 3,81 cm zo všetkých strán. Vyvrtajte 4,76 mm diery v rohoch a na pomocných rezoch.

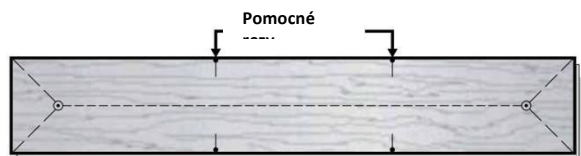

2. Použitím univerzálného noža / hákového noža / píly (hĺbka rezu nastavená na hrúbku dosky) urobte rez pozdĺž čiar a odstráňte stredovú časť dosky. Podľa vyvrtaných dier urobte pomocné rezy.

Profesionálny tip: Pri použití univerzálného noža si viete pomôcť zahriatím produktu teplovzdušnou pištoľou.
3. Najprv opatrne nadvihnite a vytiahnite stredovú časť a potom postupne odstráňte okraje.
4. Povysávajte z oblasti špinu a prach.
5. Malým hoblíkom / hákovým nožom / univerzálnym nožom / pílou pripravte novú dosku tak, že odstránite dolnú časť drážky na krátkych aj dlhých stranách (viď nákres nižšie).

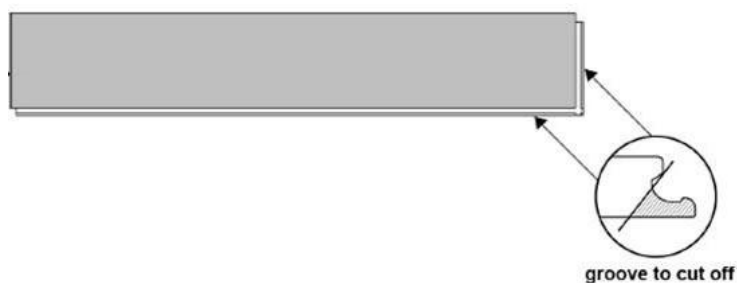

6. Na okraje ostávajúcich dosiek okolo prázdneho miesta v podlahe naneste tenkú vrstvu lepidla.



7. Dosku držte pod 45° uhlom. Na jednej strane diery zasuňte do drážky zostávajúci jazýček. Jemne položte dosku na miesto v diere.
8. Gumeným kladivom a doklepávacím blokom priklepnite novú dosku na miesto.
9. Uistite sa, že ste z povrchu podlahy odstránili všetko pretečené lepidlo.
10. Dosku zaťažte a lepidlo nechajte zaschnúť aspoň 48 hodín.